

Bei APURIS®-Anlagen kann durch den Tausch der auf dem Schwimmkörper befindlichen Bauteile der Schwimmerschaltpunkt um 5 cm erhöht werden.

Wichtig: Da die umgerüsteten Anlagen auch bei normalem Wasseranfall im Sparmodus laufen müssen die Belüftungszeiten der Sparbelüftung denen der Normalbelüftung angepasst werden.

Lieferumfang

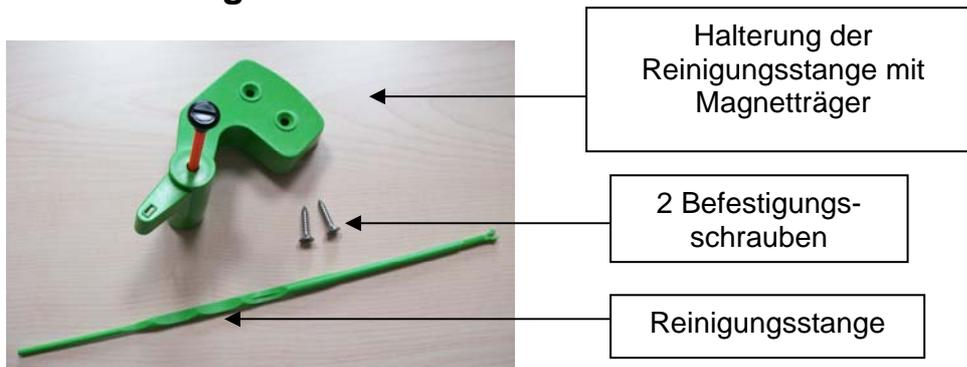


Bild 1

Arbeitsritte

1. Austausch der Halterung

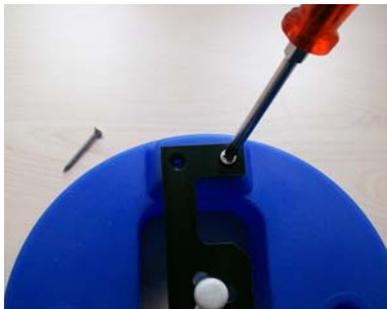


Bild 2



Bild 3

3. Einsetzen der neuen Reinigungsstange durch Einrasten der Klickraste.

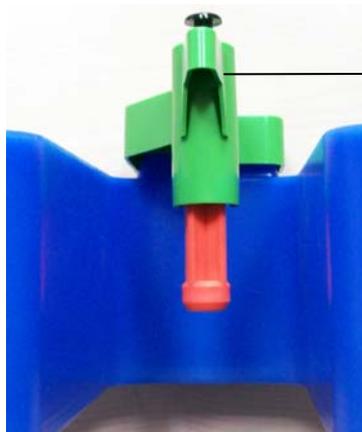


Bild 4

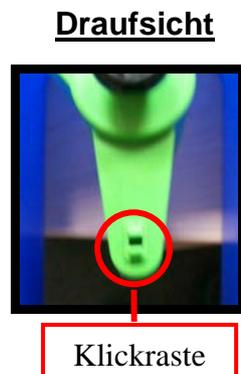


Bild 5



Bild 6