

Bei den APURIS®-Anlagen mit eingesetzter Gewinde-Reinigungsstange bis 12/2010 kann zur Betriebsoptimierung die aktuell verwendete Reinigungsstange gegen die alte Version ausgetauscht werden.

## Lieferumfang



Reinigungsstange

Bild 1

## Arbeitschritte beim Nachrüsten

1. Entnehmen Sie den Schwimmkörper aus dem Separator und drehen Sie die Reinigungsstange aus dem Gewinde.



Bild 2



Bild 3

2. Trennen Sie die Klickraste am Ansatz des M6-Gewindes ab (**Bild 4/5**).

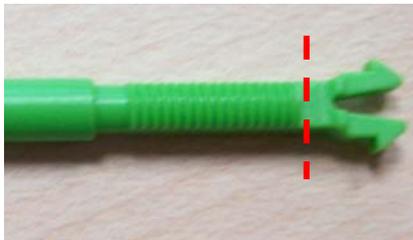


Bild 4

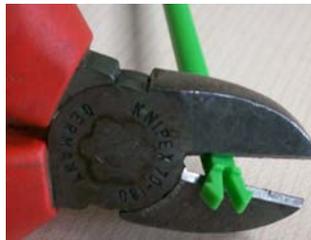


Bild 5



Bild 6

3. Entnehmen Sie die Mutter von der alten Reinigungsstange und montieren Sie diese auf der neuen Stange (**Bild 7/8**). Schrauben Sie die neue Stange soweit wie möglich in die Gewindebuchse ein. Drehen Sie die Stange in die Position wie in **Bild 9** dargestellt. Fixieren Sie die Position durch Andrehen der Kontermutter.



Bild 7



Bild 8



Bild 9

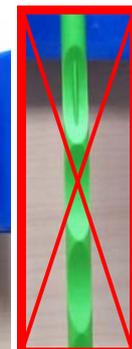


Bild 10